


Begreppsförklaringar

Nivåskillnad och fasadhöjd

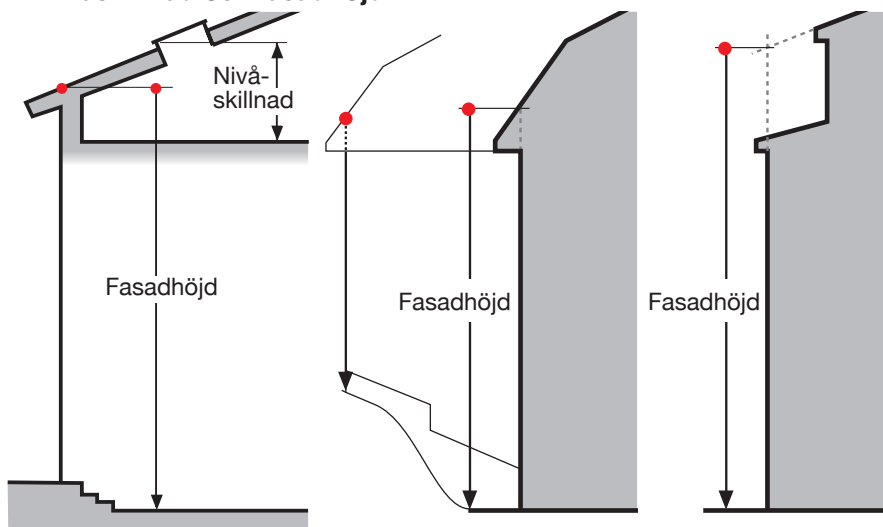

Fasadhöjd = Avståndet från skärningslinjen mellan fasadplanet och takplanet till lägsta marknivå där inte annat anges.

Fallhöjd



Taklutning mindre än 1:10 (ca 6°)

Taklutning 1:10 (ca 6°) och brantare

Med vänliga hälsningar

TAKSÄKERHETSKOMMITTÉN

Vill du veta mer så hittar du information om taksäkerhet på
www.taksakerhet.se

Information till Sveriges alla villaägare

Husets tak är också en arbetsplats!



Korta råd om hur man säkert

- tar sig upp på taket
- förflyttar sig på taket
- utför arbete på taket


Information från **Taksäkerhetskommittén** baserad på
Boverkets byggregler 2008, avsnitt 8:24

Så här bör taket vara utrustat för att man på ett säkert sätt ska kunna ta sig upp, förflytta sig och arbeta på taket

Alternativ 1

Fasadhöjd upp till 4 m

- Lös markstege och glidskydd i takfot.
- Fast monterad takstege vid taklutning över 6°, även om skorsten saknas.
- *På skorstenen:* Stege med fallskydd och arbetsplan.
- *Fasadhöjd över 3 m:* Nockräcke längs hela taknocken.
- *Taklutning över 18°:* Snörasskydd över entréer.

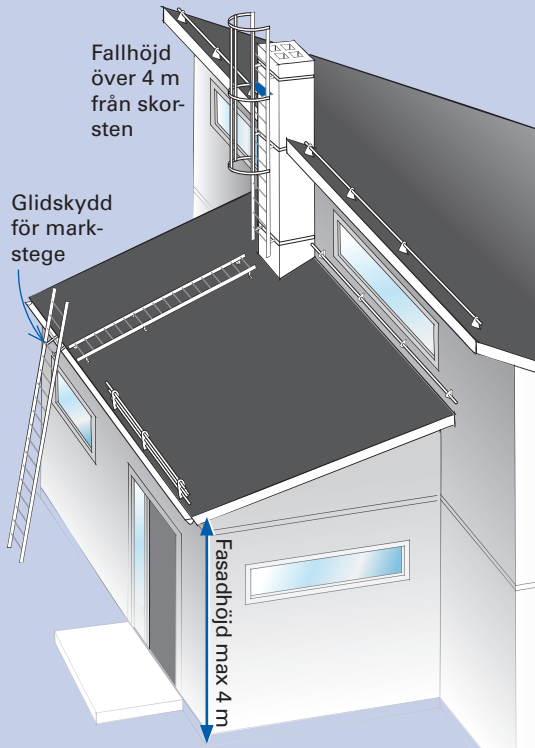


Om bärläktsteg används som fast takstege bör den kompletteras med tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina.

Alternativ 2

Fasadhöjd 4-8 m


- Fast fasadstege med fallskydd.
- Fast monterad takstege vid taklutning över 6°, gärna med handledare till fasadstegen.
- Fast monterad gångbrygga vid taklutning över 6°, fram till skorstenen eller annan takmonterad utrustning som kräver underhåll och service.
- Saknas sådan utrustning ska dock fästeanordningar alltid finnas.
- Snörasskydd över entréer vid taklutning över 18°.

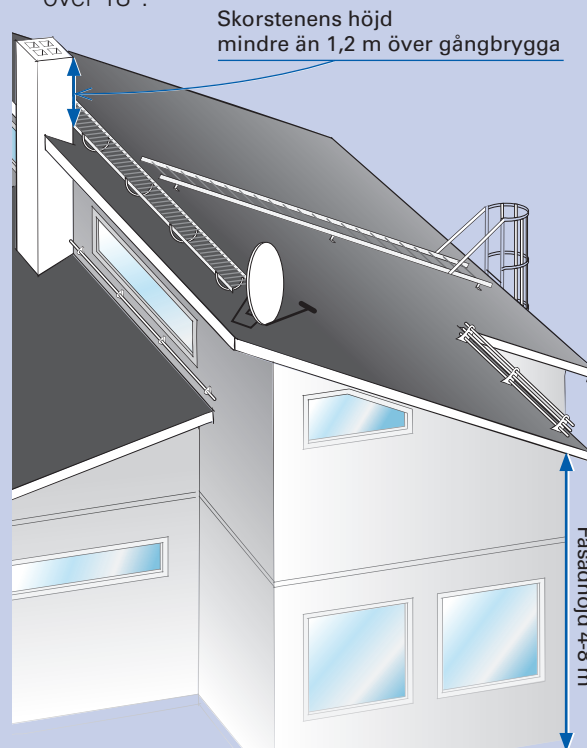

Alternativ 3

Hus med taklucka


- Skyddsräcke runt takluckan.
- Fast monterad gångbrygga och/eller stege fram till skorstenen eller annan takmonterad utrustning som kräver underhåll och service.

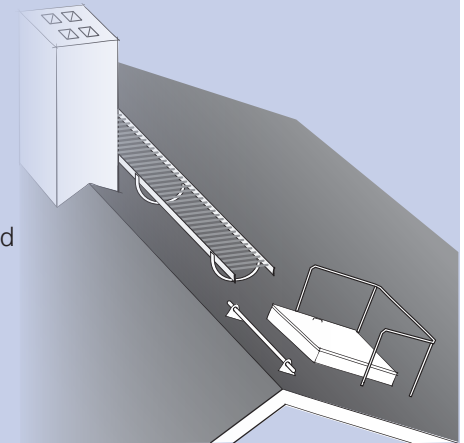

Fästeanordningar på tak


Är fasadhöjden över 3 meter, oavsett taklutning, ska det på taket finnas fästeanordningar för säkerhetslina.

På tak som lutar högst 1:10 (6°) kan fästeanordningar utgöras av fästögglor, c 5 m.



Exempel på infästningsögla för säkerhetslina.

Är taklutningen brantare än 1:10 (6°) ska det finnas ett nockräcke längs hela taknocken.

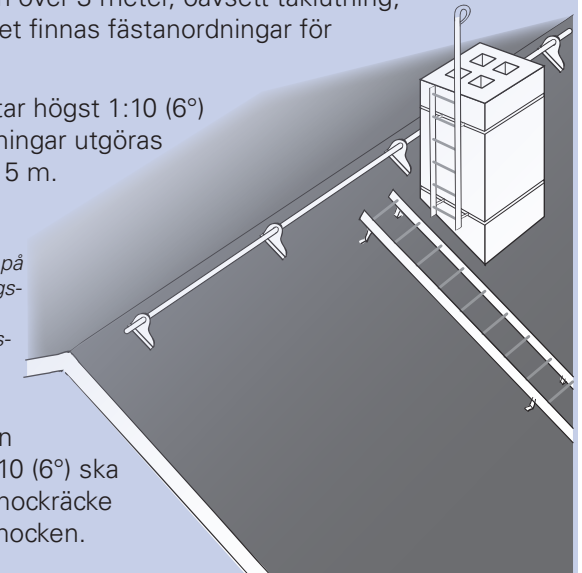

Denna information är baserad på Boverkets byggregler som trädde i kraft den 1 juli 2008.

Äldre bestämmelser får dock tillämpas på arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före den 1 juli 2009 samt på arbeten som inte kräver bygganmälan, om de påbörjats före den 1 juli 2009.